RS727CQRASL

Buzdolabı
kullanıcı el kitabı

Planet First 100 % Recycled Paper

Bu kılavuz % 100 geri dönüştürülmüş kağıttan yapılmıştır.

Türkçe

olanakları hayal et

Bir Samsung ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

CE

Solo Cihaz

SAMSUNG

GÜVENLİK BİLGİLERİ

- Cihazı çalıştırmadan önce, lütfen bu el kitabını dikkatlice okuyun ve gelecekte referans olarak başvurmak üzere cihazın yakınında, güvenli bir yerde saklayın.
- Bu cihazı bu el kitabında açıklandığı gibi yalnızca amacına yönelik olarak kullanın. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi veya kontrolü olmadan fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmamalıdır.
- Bu cihaz, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler tarafından, gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildiği ve tehlikelerin anlaşılmasının sağlandığı koşullarda kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdırlar. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Bu el kitabındaki Uyarılar ve Önemli Güvenlik Talimatları gerçekleşme olasılığı bulunan tüm olası koşulları ve durumları kapsamaz. Cihazınızı kurarken, bakımını yaparken ve çalıştırırken, sağduyulu olmak ve dikkat ve özen göstermek sizin sorumluluğunuzdadır.
- Aşağıdaki çalıştırma talimatları çeşitli modelleri içerdiği için, buzdolabınızın özellikleri bu el kitabında açıklanandan küçük farklılıklar gösterebilir ve tüm uyarı işaretleri geçerli olmayabilir. Herhangi bir sorunuz veya şüpheniz olması durumunda, en yakın servis merkeziyle iletişime geçin veya www.samsung.com / (021-8255) adresinden çevrimiçi yardım ve bilgi alın.

Önemli güvenlik sembolleri ve önlemleri:

⚠ UYARI	**Şiddetli kişisel yaralanmaya veya ölüme** neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

DİKKAT	**Ufak kişisel yaralanmaya veya maddi hasara** neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
	Denemeye ÇALIŞMAYIN.
	Parçalarına AYIRMAYIN.
	DOKUNMAYIN.
	Yönergeleri dikkatlice takip edin.
	Elektrik fişini duvar prizinden çıkarın.
	Elektrik çarpmasını önlemek için makinenin topraklandığından emin olun.
	Yardım için çağrı merkezini arayın.
	Not.

Buradaki uyarı işaretleri siz ve başkalarının yaralanmasını önlemek içindir.
Lütfen bunları dikkatli bir şekilde takip edin.
Bu bölümü okuduktan sonra, daha sonra referans olarak başvurmak için güvenli bir yerde saklayın.

CE Bildirimi

Bu ürünün Avrupa Birliği'nin 643/2009 No'lu Yönetmeliği (EC) ile uygulanan Düşük Gerilim Direktifine (2006/95/EC), Elektromanyetik Uyumluluk Direktifine (2004/108/EC), RoHS Direktifine, Yetkili Komisyon Yönetmeliğine (AB) ve Eco-Design Direktifine (2009/125/EC) uygun olduğu belirlenmiştir. (Sadece Avrupa Ülkelerinde satılan ürünler için)

UYARI TAŞIMA VE YERLEŞTIRME IÇIN CIDDI UYARI IŞARETLERI

- Cihazı taşırken ve kurarken, soğutma devresinin hiçbir parçasının hasar görmemesini sağlamak için çok dikkatli olunmalıdır.
- Soğutma gazı olarak R-600a veya R-134a kullanılmıştır. Buzdolabınız için hangi soğutma gazının kullanıldığını görmek için, cihazın arkasındaki kompresör etiketini veya buzdolabının iç kısmındaki anma değeri etiketini kontrol edin.
- Bu ürün yanıcı gaz içerdiğinde (Soğutma gazı R-600a),

- Borudan sızan soğutma gazı

tutuşabilir veya göze zarar verebilir. Bir kaçak tespit edilirse, çıplak alevden veya olası tutuşma kaynaklarından kaçının ve cihazın bulunduğu odayı birkaç dakika havalandırın.

- Soğutma devresinde bir kaçak gerçekleştiğinde, yanıcı gaz-hava karışımının oluşmasını engellemek için cihazın yerleştirileceği odanın büyüklüğü kullanılan soğutma gazının miktarına bağlıdır.
- Herhangi bir hasar belirtisi ortaya koyan bir cihazı kesinlikle çalıştırmayın. Şüpheleniyorsanız, bayinize danışın. Buzdolabının yerleştirildiği oda, cihazın içindeki her 8g R-600a soğutma gazı için 1m^3 büyüklüğünde olmalıdır. Özel cihazınızda bulunan soğutma gazı miktarı cihazın içindeki tanıma plakasında gösterilir.
- Cihaz çevreye yüksek düzeyde uyum sağlayabilen doğal bir gaz olan izobütan soğutma gazı (R-600a) içerse de, bu da yanabilen bir maddedir. Cihazı taşırken ve kurarken, soğutma devresinin hiçbir parçasının hasar görmemesini sağlamak için çok dikkatli olunmalıdır.

⚠ UYARI KURULUM IÇIN CIDDI UYARI IŞARETLERI

- Bu cihazı nemli, yağlı veya tozlu bir konuma veya doğrudan güneş ışığına veya suya (yağmur damlaları) maruz kalan bir konuma kurmayın.

- Elektrikli parçaların yalıtımının bozulması, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

- Bu buzdolabını doğrudan güneş ışığı alan bir yere koymayın veya fırınlardan, oda ısıtıcılarından veya diğer cihazlardan kaynaklanan ısıya maruz bırakmayın.
- Aynı prize birkaç cihazın fişini takmayın.
  Buzdolabının fişi her zaman kendi anma değeri plakasına uygun bir gerilime sahip ayrı elektrik prizine takılmalıdır.

- Bu en iyi performansı sağlar ve aşırı ısınan kablolar nedeniyle, bir yangın tehlikesi meydana getiren ev kablo şebekesi devrelerinin aşırı yüklenmesini de engeller. Duvar prizi çok gevşekse, elektrik fişini takmayın.
- Elektrik çarpması veya yangın riski vardır.

• Üzerinde veya herhangi bir ucunda çatlaklık veya aşınma hasarı olan bir kablo kullanmayın.

• Güç kablosunu aşırı miktarda eğmeyin ve üzerine ağır maddeler koymayın.

• Buzdolabının yanında aerosoller püskürtmeyin.

- Buzdolabının yakınında kullanılan aerosoller patlama veya yangına neden olabilir.

• Bu cihazı gaz kaçağının olabileceği bir konuma kurmayın.

- Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

• Bu cihazın kurulumu ya da herhangi bir servisi yetkili bir teknisyen veya servis şirketi tarafından gerçekleştirilmelidir.

- Aksi takdirde elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.

• Bu buzdolabı düzgün bir şekilde kurulmalıdır ve kullanılmadan önce el kitabına uygun olarak konumlandırılmalıdır.

• Elektrik fişini kablo aşağıya sarkacak şekilde uygun konumda takın.

- Elektrik prizini üst kısmı aşağı olacak şekilde takarsanız, kablo kopabilir ve yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.

• Elektrik fişinin buzdolabının arkasında ezilmediğinden veya hasar görmediğinden emin olun.

• Buzdolabını hareket ettirirken, devrilmemesine veya güç kablosuna hasar vermemeye dikkat edin.

- Bu bir yangın tehlikesi meydana getirebilir.

• Cihaz, kurulumdan sonra fişe erişilebilecek şekilde kurulmalıdır.

• Buzdolabı topraklanmalıdır.

- Buzdolabından akım kaçağının neden olduğu güç kaçaklarını veya elektrik çarpmalarını önlemek için, buzdolabınızı topraklamalısınız.

• Dayanak olarak kesinlikle gaz boruları, telefon hatları veya başka olası aydınlatma çubukları kullanmayın.

- Toprak fişinin uygun olmayan şekilde kullanılması elektrik çarpmasına yol açabilir.

- Elektrik kablosu hasar görürse, hemen üreticinin veya servis yetkilisinin değiştirmesini sağlayın.
- Buzdolabı üzerindeki sigorta, kalifiye bir teknisyen veya servis şirketi tarafından değiştirilmelidir.

- Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya kişisel yaralanmaya yol açabilir.

⚠ DİKKAT KURULUM IÇIN IKAZ IŞARETLERI

- Cihaz ekindeki veya montaj yapısındaki havalandırma deliğinin engellenmemesini sağlayın.
- Cihazın kurulumdan ve açılmasından sonra, gıdaları koymadan önce 2 saat boyunca beklemesini sağlayın.

⚠ UYARI KULLANIM İÇİN CİDDİ UYARI İŞARETLERİ

- Elektrik fişini ıslak elle takmayın.
- Cihazın üzerine herhangi bir şey koymayın.

- Kapağı açarken veya kapatırken, nesneler düşebilir ve kişisel yaralanmaya ve/veya maddi hasara yol açabilir.
- Buzdolabının üzerine suyla dolu kaplar koymayın.

- Sıçrarsa, yangın veya elektrik çarpması riski meydana getirir.
- Çocukların kapağa asılmasına izin vermeyin.

- Aksi takdirde ciddi kişisel yaralanmaya neden olabilir.
- Buzdolabı gözetimsizken buzdolabının kapaklarını açık bırakmayın veya çocukların buzdolabının içine girmesine izin vermeyin.
- Bebeklerin veya çocukların çekmecenin içine girmesine izin vermeyin.

- Bu kapalı yerde kalma nedeniyle boğulma sonucu ölüme veya kişisel yaralanmaya yol açabilir.
- Derin Dondurucu kapağının üzerine oturmayın.

- Kapak kırılabilir ve kişisel yaralanmaya yol açabilir.
- Çocukların kapalı kalmasını önlemek için, bölmeyi çekmeceden çıkardıysanız temizlik veya başka bir işlemden sonra tedarik edilen vidaları kullanarak bölmeyi yeniden takmanız gerekir.
- Dispenser deliğine kesinlikle parmaklarınızı veya başka

nesneleri sokmayın.

- Aksi takdirde kişisel yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilir.

• Buzdolabında benzen, tiner, alkol, eter veya LP gazı gibi uçucu veya yanıcı maddeler saklamayın.

- Bu gibi ürünlerden herhangi birinin saklanması patlamaya yol açabilir.

• Düşük sıcaklığa karşı hassas tıbbi ürünleri, bilimsel malzemeleri veya düşük sıcaklığa karşı hassas başka ürünleri buzdolabında saklamayın.

- Sıkı sıcaklık kontrolleri gerektiren ürünler buzdolabında saklanmamalıdır.

• Üretici tarafından önerilen türde olmadığı takdirde, buzdolabına elektrikli cihazlar koymayın veya kullanmayın.

• Buzdolabının içini kurutmak için saç kurutma makinesi kullanmayın. Kötü kokuları alması için, buzdolabının içine yanan bir mum koymayın.

- Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

• Derin dondurucunun iç duvarlarına veya derin dondurucuda saklanan ürünlere ıslak ellerle dokunmayın.

- Bu soğuktan yanmaya yol açabilir.

• Üretici tarafından önerilenler dışında, buz çözme işlemini hızlandırmak için mekanik cihazlar veya herhangi başka bir araç kullanmayın.

• Soğutma gazı devresine hasar vermeyin.

★ • Bu ürün yalnızca ev ortamında gıda saklamak için tasarlanmıştır.

• Şişeler düşmeyecek şekilde hepsi bir arada sıkıca saklanmalıdır.

• Bir gaz kaçağı olması durumunda (propan gazı, LP gazı vb.), fişe dokunmadan anında havalandırın. Cihaza veya güç kablosuna dokunmayın.

- Bir vantilatör kullanmayın.

- Bir kıvılcım, patlama veya yangına yol açabilir.

• Yalnızca üretici veya servis yetkilisi tarafından tedarik edilen LED Lambalarını kullanın.

• Cihazı kurcalamadıklarından ve/veya cihaza tırmanmadıklarından

emin olmak için çocuklar gözetilmelidir.

- Buzdolabını kendi başınıza parçalarına ayırmayın veya onarmayın.

- Yangın, arıza ve/veya kişisel yaralanmaya yol açabilirsiniz. Arıza olması durumunda, lütfen servis yetkilinizle iletişime geçin.

- Cihaz garip bir ses, yanma kokusu veya duman çıkarırsa, hemen fişi prizden çıkarın ve en yakın servis merkeziyle iletişime geçin.

- Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın tehlikesi meydana getirebilir.

- Lambayı değiştirirken zorluk yaşarsanız, servis yetkilisiyle iletişime geçin.

- Ürünler LED Lambasına sahipse, Lamba Kapağını ve LED Lambasını kendi başınıza çıkarmayın.

- Lütfen servis yetkilinizle iletişime geçin.

- Buzdolabına toz veya su girerse, elektrik fişini çıkarın ve Samsung Electronics hizmet merkeziyle iletişime geçin.

- Yangın tehlikesi vardır.

DİKKAT KULLANIM İÇİN İKAZ İŞARETLERİ

- Üründen en iyi performansı elde etmek için,

- Buzdolabı bölmesindeki serbest hava dolaşımını engelleyeceği için, gıdaları, cihazın arka kısmında bulunan havalandırma deliklerinin önüne çok yakın olacak şekilde koymayın.

- Yiyeceği uygun bir şekilde paketleyin veya buzdolabına koymadan önce hava geçirmez kaplara koyun.

- Daha önce dondurulmuş mevcut gıdanın yanına henüz donmamış herhangi bir gıda koymayın.

- Derin dondurucu bölmesine gazlı veya köpüklü içecekler koymayın. Derin dondurucuya şişe veya cam kaplar koymayın.

- İçerik donduğunda, cam kırılabilir ve kişisel yaralanmaya ve maddi hasara yol açabilir.

- Buzdolabının işlevselliğini değiştirmeyin veya modifiye etmeyin.

- Değişiklikler veya modifikasyonlar kişisel yaralanmaya ve/veya

mülkiyet hasarına yol açabilir. Bu tamamlanmış cihaz üzerinde 3. tarafın gerçekleştirdiği herhangi bir değişiklik veya modifikasyon kesinlikle Samsung garanti servisi kapsamına dahil edilmeyecektir ve Samsung 3. tarafın yaptığı modifikasyonlardan kaynaklanan güvenlik sorunlarından veya hasarlardan sorumlu tutulamaz.

- Hava deliklerini engellemeyin.
- Hava delikleri özellikle de plastik bir torba ile engellenirse, buzdolabı aşırı soğuyabilir. Bu soğuma süresi çok uzun sürerse, su filtresi kırılabilir ve su kaçağına yol açabilir.
- Daha önce dondurulmuş mevcut gıdanın yanına henüz donmamış herhangi bir gıda koymayın.
- Lütfen dondurulmuş ürünlerin maksimum saklama sürelerine ve son kullanma tarihlerine dikkat edin.
- Su deposunu, buz tepsisini, su kalıplarını yalnızca içilebilir suyla doldurun.
- Yalnızca buzdolabı ile birlikte tedarik edilen buz yapıcıyı kullanın.
- Bu buzdolabına su kaynağı yalnızca uygun şekilde yetkilendirilmiş bir kişi tarafından kurulmalıdır/ bağlanmalıdır ve yalnızca içilebilir su kaynağına bağlanmalıdır.
- Buz yapıcının düzgün şekilde çalışması için, 138~862 kpa (1,4~8,8 kgf/cm3) değerinde su basıncı gereklidir.
- Cihazın yüzeyine böcek öldürücü gibi uçucu bir materyal püskürtmeyin.
- İnsanlara zarar verebileceği gibi, elektrik çarpmasına, yangına veya ürünle ilgili başka sorunlara yol açabilir.
- Camın yüzeyine güçlü bir darbe veya aşırı kuvvet uygulamayın.
- Camın kırılması kişisel yaralanmaya ve/veya maddi hasara yol açabilir.
- Ev barını açtığınızda dikkat edin ve çocukların kapağın etrafında oturmasına izin vermeyin.
- Çocuklar kapağa sıkışabilir veya kapak çarpabilir.
- Ev barının beklenmedik şekilde açılması fiziksel yaralanmaya neden olabilir.

⚠ DİKKAT TEMİZLEME VE BAKIM İÇİN DİKKAT İŞARETLERİ

- Buzdolabının iç kısmına veya dış kısmına doğrudan su püskürtmeyin.

- Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.

- Buzdolabının yakınında yanıcı spreyler, yanıcı nesneler, kuru buz, ilaç veya kimyasal maddeler gibi sıcaklığa karşı hassas maddeler kullanmayın veya koymayın. Buzdolabında uçucu veya yanıcı nesneler veya maddeler (benzen, tiner, propan gazı vb.) saklamayın.

- Bu buzdolabı yalnızca yiyecek saklamak içindir.

- Bu, yangına veya patlayama yol açabilir.

- Ekran üzerine doğrudan temizleme ürünleri püskürtmeyin.

- Ekrandaki baskılı harfler çıkabilir.

- Elektrik fişi uçlarındaki tüm yabancı maddeleri veya tozu giderin. Ancak, fişi temizlerken ıslak veya nemli bir bez kullanmadan elektrik fişi uçlarındaki tüm yabancı maddeleri veya tozu giderin.

- Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpması riski vardır.

- Dispenser deliğine ve buz kanalına kesinlikle parmaklarınızı veya başka nesneleri sokmayın.

- Kişisel yaralanmaya veya maddi hasara yol açabilir.

- Menteşeler gibi ulaşılması zor parçaları bir fırça veya diş fırçası kullanarak temizleyin.

- Temizlik veya bakım işlemi gerçekleştirirken buzdolabının fişini çıkarın.

- Cihaza su gibi yabancı bir madde girerse, elektrik fişini prizden çekin ve en yakın servis merkezinizle iletişime geçin.

- Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın tehlikesi meydana getirebilir.

⚠ UYARI ATMA İÇİN CİDDİ UYARI İŞARETLERİ

- Atma öncesinde, cihazın arkasındaki boruların hiçbirinin hasarlı olmadığından emin olun.

- Soğutma gazı olarak R-600a veya R-134a kullanılmıştır. Buzdolabınız için hangi soğutma gazının kullanıldığını görmek için, cihazın

arkasındaki kompresör etiketini veya buzdolabının iç kısmındaki anma değeri etiketini kontrol edin. Bu ürün yanıcı gaz içerdiğinde (Soğutma gazı R-600a), bu ürünün güvenli bir şekilde atılması için yerel yetkilinizle iletişime geçin. Üfleme gazı olarak siklopentan kullanılır. Yalıtım materyalindeki gazlar özel atma prosedürü gerektirir. Lütfen, bu ürünün çevreye duyarlı bir şekilde atılması için yerel yetkililerinizle iletişime geçin. Atma öncesinde, cihazların arkasındaki boruların hiçbirinin hasarlı olmadığından emin olun. Borular açık alanda kırılmalıdır.

- Bu ürünü veya diğer buzdolaplarını atarken, kapağı/kapak contalarını, kapak kilitlerini sökün, böylece küçük çocuklar veya hayvanlar iç kısımda mahsur kalamaz. Rafları oldukları yerde bırakın, böylece çocuklar iç kısma kolayca tırmanamaz. Eski cihazı kurcalamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetilmelidir.
- Lütfen bu ürünün ambalaj materyallerini çevreye duyarlı bir şekilde atın.

UYGUN KULLANIM İÇİN EK İPUÇLARI

- Bir elektrik arızası gerçekleşmesi durumunda, Elektrik Şirketinizin yerel ofisini arayın ve ne zaman sona ereceğini sorun.
- Bir ya da iki saat içinde düzeltilen elektrik arızalarının büyük bir kısmı buzdolabınızın sıcaklık değerlerini etkilemez. Ancak, elektrikler kesikken kapak açma sayısını en az düzeye indirmelisiniz.
- Elektrik arızası 24 saatten daha uzun sürecekse, tüm donmuş gıdaları boşaltın.
- Buzdolabınızla birlikte anahtar verildiyse, anahtarlar çocukların erişiminden uzak bir yerde ve buzdolabının etrafında olmayacak şekilde saklanmalıdır.
- Cihaz, uzun bir süre soğutma aletinin tasarlandığı sıcaklık aralığının soğuk sınırından daha düşük düzeyde bekletildiğinde, düzgün bir şekilde çalışmayabilir (buzdolabındaki ısının çok yüksek olması olasılığı).
- Özelliklerinden ötürü bazı gıdaları soğutarak saklamak iyi korunmamalarına neden olabilir.

- Cihazınız buz oluşturmayan özellikte bir buzdolabıdır, yani bu işlem otomatik olarak gerçekleştirileceği için cihazınızın buzunu manuel olarak çözmeniz gerekmez.
- Buz çözme sırasında yükselen sıcaklık ISO gerekliliklerine uygundur. Cihazın buzunu çözerken dondurulmuş gıdanın sıcaklığında ani bir yükselişi önlemek istiyorsanız, lütfen dondurulmuş gıdayı bir kaç kat gazeteyle sarın.
- Bu fonksiyonu kullandığınızda, buzdolabınızın enerji tüketimi artar. İhtiyacınız olmadığında kapatmayı ve derin dondurucuyu ilk sıcaklık ayarına getirmeyi unutmayın. Çok fazla miktarda yiyeceği dondurmanız gerekirse, Power Freeze (Güçlü Dondurma) fonksiyonunu en az 24 saat önce etkinleştirin.
- Kyoto Protokolü 'nün kapsadığı flüorlu sera gazları içermektedir.
- Flüorlu sera gazları ile köpürtülmüştür.
  Köpürtme maddesi:
  Perflorohekzan
  Küresel Isınma Olasılığı (GWP) = 9000
- Üzerinde iki yıldız sembolü (**) bulunan iki yıldızlı bölüm veya bölmelerin sıcaklığı, diğer derin dondurucu bölmesinden/ bölmelerinden biraz yüksektir. İki yıldızlı bölme veya bölümlerin konumları ürünlere göre farklılık gösterebilir; bu nedenle talimatları ve/veya ürünün teslim edildiğindeki durumunu dikkate alın.

Enerji Tasarrufu İpuçları

- Cihazı yeterli havalandırmanın olduğu soğuk ve kuru bir odaya kurun.
  Doğrudan güneş ışığına maruz kalmadığından emin olun ve kesinlikle doğrudan ısı kaynağına (örneğin, radyatör) yakın bir yere koymayın.
- Enerji verimliliği için hiçbir havalandırma ve ızgaranın önünün engellenmemesi önerilir.
- Cihaza koymadan önce sıcak yiyeceklerin soğumasını bekleyin.
- Donmuş yiyecekleri buzunun çözülmesi için buzdolabına koyun. Buzdolabında yiyeceği soğutmak için donmuş yiyeceklerin düşük sıcaklıklarını kullanabilirsiniz.
- Yiyecek yerleştirirken veya yiyeceği alırken cihazın kapağını çok uzun bir süre açık bırakmayın. Kapak ne kadar kısa süre açık kalırsa, derin dondurucuda o kadar az buz meydana gelir.
- Buzdolabının arkasını düzenli olarak temizleyin. Toz enerji tüketimini artırır.
- Sıcaklığı gerektiğinden daha soğuk olarak ayarlamayın.
- Buzdolabı tabanında ve

buzdolabının arka duvarında yeterli hava alanı bırakın. Havalandırma deliklerini kapatmayın.

- Buzdolabının, yanlarında ve arkasında boşluk bırakılarak kurulması önerilir. Bu, güç tüketimini azaltır ve elektrik faturalarınızın daha düşük olmasını sağlar.

Daha fazla alan elde etmek için, termal veya mekanik özellikleri etkilemediğinden üst derin dondurucu çekmecesini çıkarabilirsiniz. Dondurulmuş gıda saklama bölmesinin beyan edilen saklama hacmi bu çekmece çıkarılarak hesaplanmıştır.

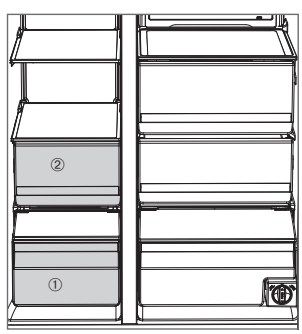

- En verimli enerji kullanımı için; sepet, çekmece, raf gibi bütün iç parçaları, üretici tarafından belirlenmiş konumlarda tutun.

Bu cihaz, ev veya aşağıdakiler gibi benzer yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır:

- mağaza personel mutfakları, ofisler ve diğer çalışma alanları,
- çiftlik evleri ve hotel, motel ve diğer konaklama alanlarındaki müşterilerin kullanımı için,
- oda-kahvaltı tipi konaklama ortamları,
- catering ve benzer ticari olmayan uygulamalar.

içindekiler

GARDROP TIPI BUZDOLABINIZI KURMA 14
SAMSUNG GARDROP TIPI BUZDOLABINI ÇALIŞTIRMA 20
SORUN GIDERME 27

gardrop tipi buzdolabınızı kurma

BUZDOLABINIZI KURMAK İÇİN HAZIRLANMA

Bu Samsung Gardrop Tipi Buzdolabını satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu yeni cihazın sunduğu son teknolojiye uygun özellikleri ve verimliliği beğeneceğinizi umuyoruz.

Buzdolabı için en iyi konumu seçme

- Su kaynağına kolay erişimi olan bir konum seçin.
- Doğrudan güneş ışığına maruz kalmayan bir konum seçin.
- Düz (veya düze yakın) zemini olan bir konum seçin.
- Buzdolabı kapaklarının kolayca açılması için yeterli miktarda alana sahip bir konum seçin. Aşağıdaki şekle bakın.
- Hava dolaşımı için, sağdan, soldan, arkadan ve üstten yeterli alan sağlayan bir konum seçin. Aşağıdaki şekle bakın.
- Bakım ve servis gerektirdiğinde, buzdolabını kolayca hareket ettirmenizi sağlayan bir konum seçin.

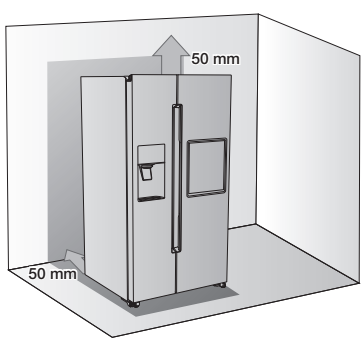

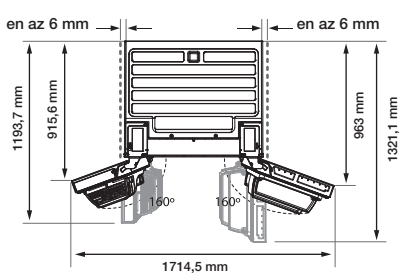

Buzdolabınızı taşırken

Zeminin zarar görmemesi için, ön düzleştirme ayaklarının yukarı konumda (yerden yukarıda) olduğundan emin olun. Bu kılavuzdaki 'Buzdolabını Düzleştirme' (sayfa 9) bölümüne bakın.

Buzdolabını kurarken zemininizin cilasını korumak için, çalıştığınız yerde buzdolabının altına büyük bir parça karton kutu yerleştirin.

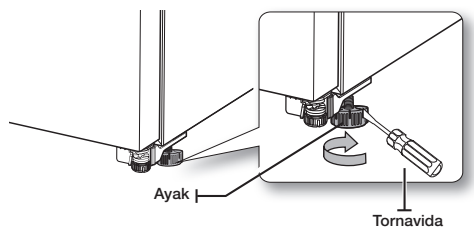

DİKKAT Kurarken, servis yaparken veya buzdolabının arkasını temizlerken, üniteyi düzgün bir şekilde çektiğinizden ve işiniz sona erdikten sonra düzgün bir şekilde geri ittiğinizden emin olun.

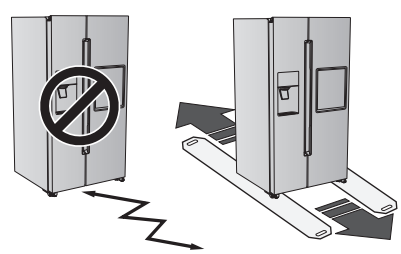

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin. Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.
Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir. Ürünü taşırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz. Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayın ve makine çalışırken yakınında yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmayın.
Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliğini rahatça yapabileceğiniz bir yere kurunuz.

BUZDOLABINI KURMA

Artık yeni Buzdolabınız yerine kurulmuştur, cihazı ayarlamaya ve cihazın özelliklerinin ve işlevlerinin tadını çıkarmaya hazırsınız. Aşağıdaki adımları tamamladığınızda, Buzdolabınız tamamen çalışır durumda olmalıdır. Çalışmazsa, önce güç kaynağını ve elektrik kaynağını kontrol edin veya bu kullanıcı el kitabının sonundaki sorun giderme bölümünü deneyin. Başka sorularınız olursa, Samsung Electronics servis merkezinizle iletişime geçin.

1. Buzdolabını duvarla Buzdolabı arasında yeterli mesafe olacak şekilde uygun bir konuma yerleştirin. Bu el kitabındaki kurulum talimatlarına bakın.
2. Buzdolabının fişi takıldıktan sonra, kapaklar açıldığında iç lambanın yandığından emin olun.
3. Sıcaklık kontrolünü en düşük sıcaklığa ayarlayın ve bir saat bekleyin. Derin Dondurucu yavaşça donmaya başlar ve motor düzgün bir şekilde çalışır.
4. Buzdolabına güç verdikten sonra, ilgili sıcaklığa ulaşması birkaç saat sürecektir. Sıcaklık yeterince düştükten sonra, Buzdolabında gıda ve içecekleri saklayabilirsiniz.

BUZDOLABI KAPAKLARINI AYARLAMA

Giriş kapınız buzdolabının kolayca girmesine izin vermiyorsa, kapakları çıkarabilirsiniz.

Su Kaynağı Hattını Buzdolabından Ayırma

1. İki su hattını (Sabitleyicidedirler) öne doğru çekin.

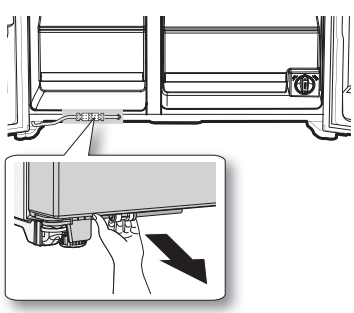

2. İki su hattını (Beyaz su içindir, diğeri buz içindir) bağlayıcıya (**1**) basarak ve su hattını çekerek (**2**) çıkarın.

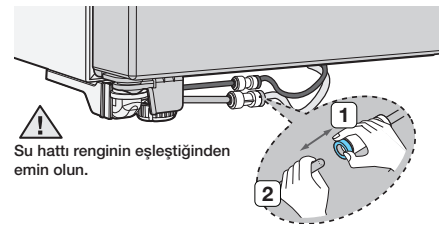

Su Kaynağı Hattını Tekrar Takma

1. Dispenserden su kaçağı gerçekleşmesini önlemek için, Su Hattı, şeffaf bağlayıcının ortasına tamamen yerleştirilmelidir.
2. Montaj paketindeki 2 klipsi takın ve her bir klipsin hattı sıkı bir şekilde tuttuğunu kontrol edin.

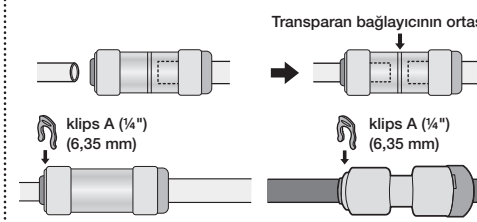

Su hattını kesmeyin. Bağlayıcıdan yavaşça ayırın.

Derin dondurucu kapağını çıkarma

Önce birkaç noktanın belirtilmesi gerekir.

- Kapağı menteşelerin bükülmeyeceği veya kırılmayacağı şekilde düz yukarı kaldırdığınızdan emin olun.
- Kapak üzerindeki su borusunu veya kablo demetini kıstırmadığınızdan emin olun.
- Çizilmeyi ve hasarı önlemek için, kapakları korunan bir yüzey üzerine yerleştirin.

1. Üst menteşe kapağındaki vidayı çıkarın [1]. Kapak açıkken, düz uçlu bir tornavida ile iki kilitli sekmeyi ayırın [2] ve menteşe kapağını arkasından kaldırarak çıkarın [3], ardından yavaşça çekip ayırarak kabloları sökün [4].

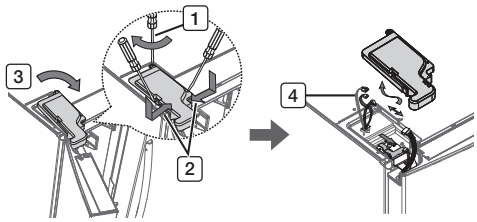

2. SABİTLEME MENTEŞESİNİ çıkarın ve ardından üst menteşeyi sökün. Çıkarırken kapağın üzerinize düşmemesine dikkat edin.

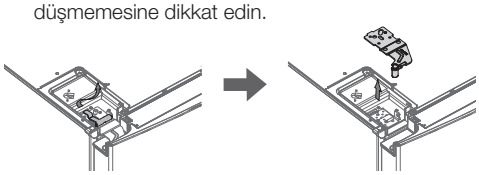

DİKKAT Çıkardığınız parçaları çıkarttığınız yerleri unutmayın.

3. Sonra, kapağı dikkatli bir şekilde düzgünce yukarı doğru kaldırarak [6] alt menteşeden [5] çıkarın.

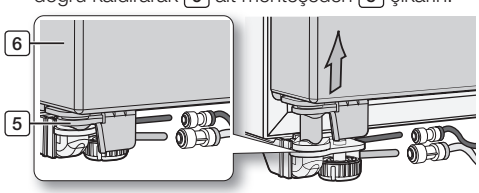

DİKKAT Kapak üzerindeki su borusunu veya kablo demetini kıstırmadığınızdan emin olun.

Dondurucu kapaklarını yeniden takma

DİKKAT Derin dondurucu kapaklarını yeniden takmak için, parçaları ters sırada tekrar takın.

DİKKAT Derin dondurucu kapağını monte ederken / sökerken, kapağın üst kısmındaki devre kilidini kırmamaya dikkat edin. Bu, buz çözme arızasına neden olabilir. Monte ettikten sonra devre kilidini kapayan bantlı süngeri çıkarmayı unutmayın.

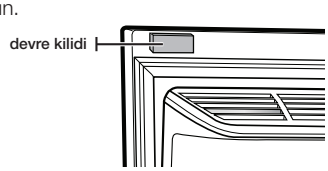

Buzdolabı Kapağını çıkarma

1. Üst menteşe kapağındaki vidayı çıkarın [1]. Kapak açıkken, düz uçlu bir tornavida ile iki kilitli sekmeyi ayırın [2] ve menteşe kapağını arkasından kaldırarak çıkarın [3], ardından yavaşça çekip ayırarak kabloları sökün [4].

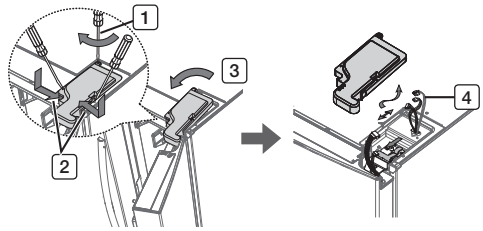

2. SABİTLEME MENTEŞESİNİ çıkarın ve ardından üst menteşeyi sökün. Çıkarırken kapağın üzerinize düşmemesine dikkat edin.

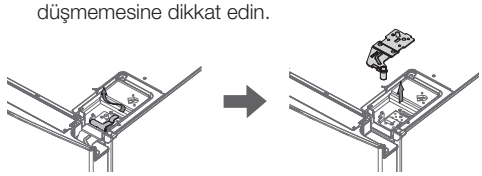

DİKKAT Çıkardığınız parçaları çıkarttığınız yerleri unutmayın.

3. Kapağı dikkatli bir şekilde düzgünce yukarı doğru kaldırarak [6] alt menteşeden [5] çıkarın.

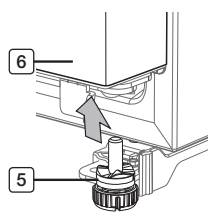

Buzdolabı kapağını yeniden takma

DİKKAT Buzdolabı kapaklarını yeniden takmak için, parçaları ters sırada tekrar takın.

BUZDOLABINI DÜZLEŞTİRME

Artık kapaklar buzdolabına yeniden takılmıştır, şimdi son ayarlamaları yapmak için buzdolabının düz olduğundan emin olmak istiyorsunuz. Buzdolabı düz değilse, kapakları düzgün bir şekilde kullanmak mümkün değildir.

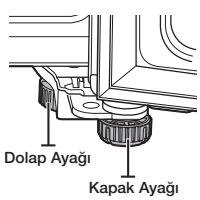

Derin Dondurucu bölümü Buzdolabı bölümünden daha aşağıdaysa.

Derin Dondurucu Kabini Ayağındaki yuvaya düz uçlu bir tornavida yerleştirin, ardından saat yönünde döndürün.

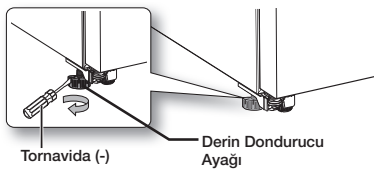

Buzdolabı bölümü Derin Dondurucu bölümünden daha aşağıdaysa.

Buzdolabı Kabini Ayağındaki yuvaya düz uçlu bir tornavida yerleştirin, ardından saat yönünde döndürün.

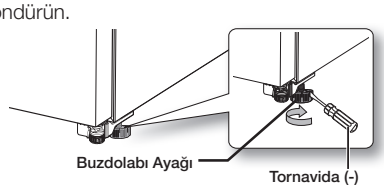

Kapaklarda ufak ayarlamalar yapmanın en iyi yolu için bir sonraki bölüme bakın.

Kapak Ayağının Kapağını destekleyebilmesi için, Ayağı yandaki resimdeki gibi zemine erişecek şekilde saat yönünde döndürün. (hem buzdolabı hem de derin dondurucu için aynıdır)

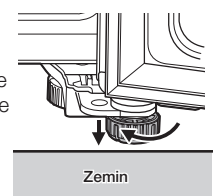

KAPAKLARDA UFAK AYARLAMALAR YAPMA

Kapakların tamamen düzgün olması için, düz bir buzdolabı gerektiğini unutmayın. Yardıma ihtiyaç duyarsanız, buzdolabını düzleştirme hakkındaki bir önceki bölümü inceleyin.

Buzdolabı kapağı derin dondurucudan yüksekteyse

Derin Dondurucu Kapağı Ayağındaki yuvaya düz uçlu bir tornavida yerleştirin, ardından saat yönünde döndürün.

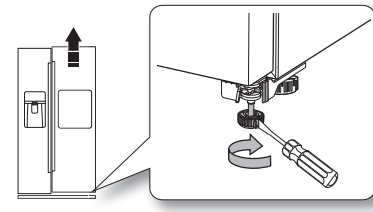

Derin dondurucu kapağı buzdolabından yüksekteyse

Buzdolabı Kapağı Ayağındaki yuvaya düz uçlu bir tornavida yerleştirin, ardından saat yönünde döndürün.

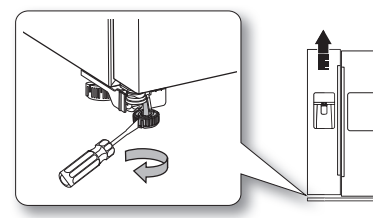

SU DİSPENSER HATTINI KONTROL ETME

Yeni Samsung Buzdolabınızdaki en kullanışlı özelliklerden birisi de su dispenseridir. Daha sağlıklı bir hayat sağlamaya yardımcı olmak için, Samsung su filtreleri istenmeyen parçacıkları suyunuzdan giderir. Ancak, mikroorganizmaları sterilize etmez veya yok etmez. Bunun için bir su arıtma sistemi satın almanız gerekebilir.

Buz yapıcının düzgün bir şekilde çalışması için, 20~125 psi'lik (pound / inç kare) su basıncı gereklidir. Normal koşullar altında, 170 cc'lik (5,75 oz) bir kağıt bardak 10 saniyede doldurulabilir.

Buzdolabı düşük su basıncının (20 psi'nin altında) olduğu bir yere kurulmuşsa, düşük basıncı telafi etmek için bir yardımcı pompa takabilirsiniz.

Buzdolabının içindeki su saklama deposunun düzgün bir şekilde doldurulduğundan emin olun. Bunun için, su çıkışından su akıncaya kadar su dispenseri koluna basın.

Su hattı kurulum kitleri ayrıca para ödenerek bayinizden alınabilir. Bakır boru içeren bir su kaynağı kiti kullanmanızı öneririz.

Cihazla birlikte verilen yeni hortum takımları kullanılmalıdır ve eski hortum takımları tekrar kullanılmamalıdır.

Aşağıdaki aksesuar listesini kontrol edin.

Su hattı sabitleyicisi ve vidaları

Boru konektörü



Su hattı

Klips

Su kaynağı hattına bağlama

1. Önce, ana su kaynağı hattını kapatın.
2. En yakın, soğuk içme suyu hattını bulun.
3. Kurulum kitindeki Su Hattı Kurulum Talimatlarını izleyin.

DİKKAT

Su hattı soğuk su borusuna bağlı olmalıdır.
Sıcak su borusuna bağlı olursa, arıtıcının arıza yapmasına neden olabilir.

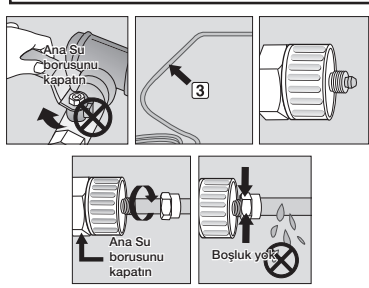

4. Su kaynağını su filtresine bağladıktan sonra, ana su kaynağını tekrar açın ve su filtresini temizlemek ve hazırlamak için yaklaşık 3 L su akıtın.

Su hattını buzdolabına bağlama

1. Kapağı ünitenin üzerindeki su hattından çıkarın ve sağlanan su hattından söktükten sonra ünitenin üzerindeki su hattına sıkıştırma somunu takın.
2. Ünitedeki ve kitteki su hatlarını birbirine bağlayın.
3. Sıkıştırma bağlantı elemanındaki sıkıştırma somununu sıkın. İki öğe arasında boşluk olmamasına dikkat edin.
4. Suyu açın ve sızıntı olup olmadığını kontrol edin.

Su hattını yalnızca içilebilir su kaynağına bağlayın.

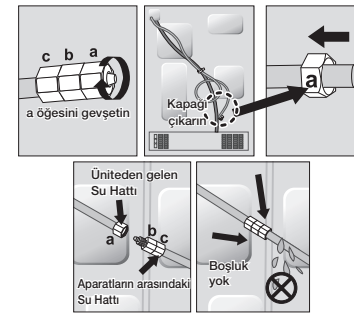

Su hattını onarmanız veya parçalarına ayırmanız gerekiyorsa, sıkı, kaçak yapmayan bir bağlantı elde ettiğinizden emin olmak için 6,5 mm'lik bir plastik boru kesin.

DİKKAT Kullanılmadan önce, bu yerlerde kaçak olup olmadığı incelenmelidir.

- Samsung Garantisi, SU HATTI KURULUMUNU içermez.
- Perakende satış fiyatı kurulum maliyetini içermiyorsa, müşteriden ücret alınarak yapılacaktır.
- Gerekirse, kurulum için lütfen Su Tesisatçısı veya Yetkili Tesisatçı ile iletişime geçin.
- Yanlış kurulum nedeniyle Su kaçağı meydana gelirse, lütfen tesisatçı ile iletişime geçin.

---

1. Sıkıştırma somununu **(A)** sağlanan plastik boru **(A)** üzerinde kaydırın.
2. Sıkıştırma somununu **(A)** 1/4" sıkıştırma bağlantı elemanı üzerinde sıkın.

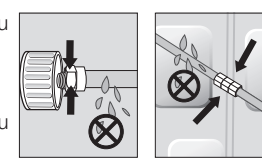

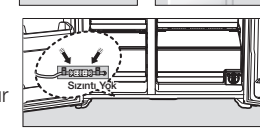

- Bakır boru kullanıyorsanız, bakır boru üzerindeki sıkıştırma somonunu **(B)** (birlikte verilmez) ve bakır boru (birlikte verilmez) üzerindeki başlık halkasını (birlikte verilmez) aşağıda gösterildiği gibi kaydırın.
- Plastik boru **(B)** kullanıyorsanız, plastik borunun **(B)** kalıplanmış ucunu (Ampul) sıkıştırma bağlantı elemanına takın.

DİKKAT Plastik borunun kalıplanmış ucu (Ampul) **(B)** olmadan kullanmayın.

3. Sıkıştırma bağlantı elemanındaki sıkıştırma somununu **(B)** sıkın. Sıkıştırma somununu **(B)** aşırı sıkmayın.
4. Suyu açın ve sızıntı olup olmadığını kontrol edin.

Su hattını yalnızca içilebilir su kaynağına bağlayın.

Su hattını onarmanız veya parçalarına ayırmanız gerekiyorsa, sıkı, kaçak yapmayan bir bağlantı elde ettiğinizden emin olmak için 1/4" bir plastik boru kesin.

BUZ YAPICIYI KULLANMADAN ÖNCE

Çıkarma

Şekil 1

- Tutamağı Şekil 1'de gösterildiği gibi tutun.
- Alt kısmı hafifçe yukarı doğru çekin.
- Buz kabını yavaşça çıkarın.

Takma

Şekil 2

- Buz yapıcıyı sökme adımlarını tersinden uygulayarak takın.
- Bir tık sesi duyuncaya kadar kabı sıkı bir şekilde itin.
- Kap yerine tam olarak oturmazsa, dişli tutamağı arkasına doğru 90 derece döndürün ve Şekil 2'de gösterildiği gibi tekrar takın.

Servisi aramadan önce



Şekil 3

- Buz yapıcı kaba buz dökerken herhangi bir ses duyarsanız, bu normal çalışmanın bir parçasıdır.
- Buzu uzun bir süre dağıtmazsanız, buz, buz yapıcıda yığınlar oluşturabilir. Buz yığınları oluşursa, geriye kalan buzu çıkarın ve kabı boşaltın.
- Buz çıkmazsa, kanalda buz sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin ve alın.

DİKKAT
- Ekran panelinde Ice Off (Buz Yok) yanıp sönüyorsa, kabı tekrar takın ve/veya düzgün bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.

- Kapak açıldığında, Buz ve su dispenseri çalışmaz.
- Kapağı sert kapatırsanız, bu buz yapıcıya su sıçramasına neden olabilir.
- Buz kabının damlama yapmasını önlemek için, çıkarırken her iki elinizi birden kullanın.
- Yaralanmayı önlemek için, zemine damlamış olabilecek tüm buzu veya suyu temizlediğinizden emin olun.
- Çocukların buz dispenserine veya kabına asılmasına izin vermeyin. Yaralanabilirler.
- Buz kanalına elinizi veya herhangi bir nesneyi sokmadığınızdan emin olun. Kişisel yaralanmaya veya mekanik parçaların hasar görmesine neden olabilir.

Filtreyi taktıktan sonra, su kaynağı hattındaki kalıntı maddeyi temizleme.

1. Ana su kaynağını ON (AÇIK) duruma getirin.
2. Water (Su) düğmesine basın ve Dispenser Kolunu itin.
3. Kullanmadan önce, filtreden yaklaşık 4 litre su akıtın. (Yaklaşık 6 dakika su akıtın.) Bu, su kaynağı sisteminin temizlenmesini ve hatlardaki havanın giderilmesini sağlar.
4. Bazı evlerde, ek su akıtma işlemi gerekebilir.
5. Buzdolabı kapağını açın ve su filtresinden kaynaklanan su kaçağı olmadığından emin olun.

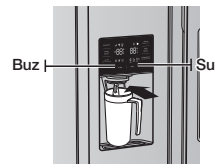

Yeni takılan bir su filtresi kartuşu, kısa bir süre boyunca su dispenserinden su fışkırmasına yol açabilir. Bunun nedeni hatlara giren havadır. Bu, çalışma konusunda herhangi bir soruna yol açmaz.

Buz tepsisine sağlanan su miktarını kontrol edin.

1. Buz yapıcı kapağını kaldırın ve yavaşça dışarı doğru çekin.
2. 3 saniye boyunca Test düğmesine bastığınızda, buz küpü kabı su kaynağı musluğundan su ile doldurulur. Su miktarının doğru olduğundan emin olmak için kontrol edin (aşağıdaki şekle bakın). Su seviyesi çok düşükse, buz küpleri küçük olur. Bu, ana su borularındaki bir su basıncı sorunudur, buzdolabı ile ilgili değildir.

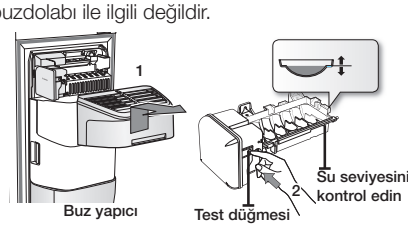

DİKKAT
- Test düğmesine bastıktan sonra, suyun doğru seviyeye ulaşması birkaç dakika sürer.

- Tepsi buz veya su ile doluyken, test düğmesine sürekli olarak basmayın. Su aşırı akabilir veya buz sıkışması meydana gelebilir.
- Kap takılı olmadığında, buz yapıcı çalışmaz.
- Ekran panelinde Ice Off (Buz Yok) yanıp sönüyorsa, kabı tekrar takın ve/veya düzgün bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.

SAMSUNG gardrop tipi buzdolabını çalıştırma

KONTROL PANELİNİ KULLANMA

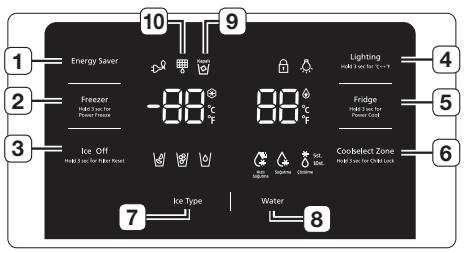

(1) Energy Saver (Enerji Tasarrufu)

Bu düğmeye dokunma Energy Saver (Enerji Tasarrufu) modunu açar veya kapatır. Energy Saver (Enerji Tasarrufu) özelliğini açtığınızda, Enerji Tasarrufu simgesi yanar. Energy Saver (Enerji Tasarrufu) özelliğini kapattığınızda, simge kaybolur. Energy Saver (Enerji Tasarrufu) işlevi, buzdolabına güç sağlandığında otomatik olarak açılır.
Kapaklarda yoğunlaşma veya su damlaları gözleniyorsa, Energy Saver (Enerji Tasarrufu) modunu kapatın.

(2) Derin Dondurucu (Hold 3 sec for Power Freeze) (Güçlü Dondurma için, 3 saniye basılı tutun)

Derin Dondurucu sıcaklığını ayarlamak için bu düğmeye dokunun.
Sıcaklığı -14°C ila -23°C arasında ayarlayabilirsiniz.
Derin Dondurucuda saklanan ürünleri dondurmak için gereken süreyi kısaltmak amacıyla bu düğmeye dokunup 3 saniye basılı tutun. Kolayca bozulan öğeleri hızlıca dondurmanız gerekiyorsa veya Derin Dondurucu hızlı bir şekilde ısındıysa, (örneğin, kapak açık kaldıysa) bu faydalı olabilir.

(3) Ice Off (Buz Yok) / Hold 3 Sec for Filter Reset (Filtre Sıfırlaması için 3 Saniye Basılı Tutun)

Bu düğme iki amaç için kullanılabilir:

1) Daha fazla buz yapmak istemiyorsanız bu düğmeye dokunun.
2) Su filtresini değiştirdikten sonra, su filtresi kullanım süresi göstergesini sıfırlamak için bu düğmeye dokunun ve 3 saniye basılı tutun.

(4) Lighting/ Hold 3 sec for C↔F (Lamba / C↔F için 3 saniye basılı tutun)

Lighting (Lamba) düğmesine dokunma Dispenser LED lambasını (ekranın altındadır) sürekli modda açar, böylece sürekli olarak açık kalır. Ayrıca, düğme de yanar. Dispenser lambasının yalnızca birisi dağıtıcıyı kullandığında yanmasını istiyorsanız, sürekli modunu kapatmak için Lighting (Lamba) düğmesine basın.
Sıcaklık birimini °C ile °F arasında değiştirmek için, bu düğmeye dokunun ve 3 saniye basılı tutun

(5) Buzdolabı (Hold 3 sec for Power Cool) (Güçlü Soğutma için, 3 saniye basılı tutun)

Buzdolabı sıcaklığını ayarlamak için, bu düğmeye dokunun.
Sıcaklığı 1°C ila 7°C arasında ayarlayabilirsiniz.
Buzdolabında saklanan ürünleri soğutmak için gereken süreyi kısaltmak amacıyla bu düğmeye dokunup 3 saniye basılı tutun. Hızlı bir şekilde bozulan öğeleri kolayca soğutmanız gerekiyorsa veya buzdolabındaki sıcaklık belirgin düzeyde yükseldiyse bu özellik yardımcı olabilir.
(Örneğin, kapak açık kaldıysa.)

(6) CoolSelect Zone (Hold 3 sec for Child Lock) (Çocuk Kilidi için 3 saniye basılı tutun)

İstediğiniz CoolSelect Zone türünü seçmek için bu düğmeye dokunun.
Ayrıca, bu düğmeye basılıp 3 saniye basılı tutulması ekran panelini ve dispenser düğmelerini kilitler, böylece düğmeler kullanılamaz. Child Lock (Çocuk Kilidi) işlevini etkinleştirdiğinizi göstermek için, Child Lock (Çocuk Kilidi) simgesi yanar. (16. sayfada daha detaylı bilgi bulabilirsiniz)

(7) Ice Type (Buz Türü)

İstediğiniz buz türünü seçmek için bu düğmeye dokunun. Ice Type (Buz Türü) düğmesine her bastığınızda, küp ve kırılmış modları arasında geçiş yapılır.
Ice Type (Buz Türü) düğmesine bastığınızda, Su dispenserini kapatacağınızı unutmayın.

(8) Water (Su)

Su dağıtmak için bu düğmeye dokunun. Aynı anda su ve buz dağıtamayacağınızı unutmayın.
Ice Type (Buz Türü) düğmesine bastığınızda, Su dispenseri kapanır.

(9) Kapalı

Kapalı

Kapalı düğmesine dokunduğunuzda, Kapalı simgesi yanar ve Buz Yapıcı buz yapmayı durdurur.

Aşağıdaki durumlar gerçekleştiğinde, buz yapma işlemini durdurmanızı öneririz:

- Kapta yeterince buz varsa.
- Su ve enerji tasarrufu yapmak istiyorsanız.
- Buzdolabına su sağlanmıyorsa.

Buz yapıcı işlevi ON (AÇIK) durumdaysa ve su hattı bağlı değilse, ünitenin arkasından su valfi gürültüsü gelir. Kapalı Göstergesi (Kapalı) yanıncaya kadar, 3 saniyeden daha kısa bir süre Kapalı (Hold 3sec for Filter Reset) (Filtrenin Sıfırlanması İçin 3 sn Basılı Tutun)) düğmesine basın.

Herhangi bir düğmeye dokunmazsanız, derin dondurucu ve buzdolabı sıcaklığı göstergesi birkaç saniye içinde kapanır.

Herhangi bir düğmeye dokunduğunuzda, ekran ışıkları yeniden yanar.

(10) Filter (Filtre)

Su filtresi kullanımı

Su filtresini değiştirmeniz gerektiğinde, Water Filter (Su Filtresi) simgesi kırmızı yanar.
Bu yaklaşık 1200 litre su kullandıktan (yaklaşık 6 ay sürer) sonra gerçekleşir. Kapıyı açtığınızda ya da kapattığınızda, simge birkaç saniye boyunca kırmızı renkte yanıp söner.

SICAKLIĞI KONTROL ETME

Derin Dondurucu ve Buzdolabı Bölmelerinin Temel Sıcaklığı

Derin Dondurucu ve Buzdolabı Bölmelerinin temel sıcaklığı ve önerilen sıcaklığı sırasıyla -20 °C ve 3 °C'dir.

Derin Dondurucu ve Buzdolabı Bölmelerinin sıcaklığı çok yüksek veya çok düşükse, sıcaklığı manuel olarak ayarlayın.

Derin Dondurucu sıcaklığını kontrol etme

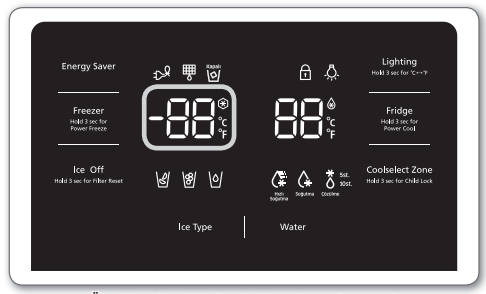

Önerilen Sıcaklık (Derin Dondurucu): -20 °C

Derin Dondurucu sıcaklığını özel gereksinimlerinize uygun olacak şekilde -23 °C ila -14 °C arasında ayarlayabilirsiniz. Sıcaklık ekranında istediğiniz sıcaklık görüntüleninceye kadar Freezer (Derin Dondurucu) düğmesine art arda dokunun. Her dokunduğunuzda, sıcaklık aşağıda olduğu gibi 1 °C derece değişir: -20 °C → -21 °C → -22 °C → -23 °C → -14 °C → -15 °C → -16 °C → -17 °C → -18°C → -19 °C → -20 °C. Dondurma gibi yiyeceklerin -15°C'de eriyeceğini unutmayın. Sıcaklık ekranı sırayla -23 °C ila -14 °C arasında değişir.

Buzdolabı sıcaklığını kontrol etme

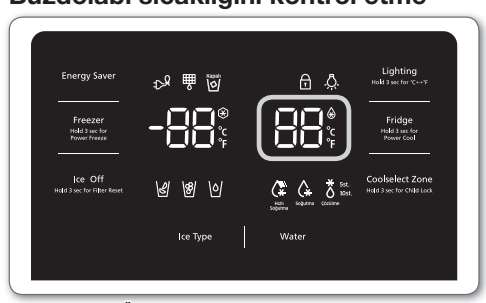

Önerilen Sıcaklık (Buzdolabı): 3 °C

Buzdolabı sıcaklığını özel gereksinimlerinize uygun olacak şekilde 7 °C ila 1 °C arasında ayarlayabilirsiniz. Sıcaklık ekranında istediğiniz sıcaklık görüntüleninceye kadar Fridge (Buzdolabı) düğmesine art arda dokunun. Her dokunduğunuzda, sıcaklık aşağıda olduğu gibi 1 °C derece değişir: 3 °C → 2 °C → 1 °C → 7 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C. Buzdolabı için sıcaklık kontrol işlemi Derin Dondurucu işlemiyle aynı şekilde çalışır. İstediğiniz sıcaklığı ayarlamak için, Fridge (Buzdolabı) düğmesine dokunun. Birkaç saniye sonra, Buzdolabı yeni ayarlanan sıcaklığa doğru değişir. Bu, dijital ekranda gösterilir.

- Kapakları çok sık açarsanız veya içine büyük miktarda ılık veya sıcak yiyecek koyarsanız, Derin Dondurucu veya Buzdolabı sıcaklığı yükselebilir.
- Bu, dijital ekranın yanıp sönmesine neden olabilir. Derin Dondurucu ve Buzdolabı sıcaklıkları normal ayarlanan sıcaklıklarına geri döndüğünde, yanıp sönme durur.
- Yanıp sönme devam ederse, Buzdolabını "sıfırlamanız" gerekebilir. Cihazın fişini çekmeyi, yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra tekrar fişi prize takmayı deneyin.
- Ekran ve Ana Kontrolör arasında iletişim hatası varsa, Değişebilir Ekran lambası yanıp sönebilir. Yanıp sönme uzun bir süre devam ederse, lütfen Samsung Electronics Servis Merkezi ile iletişime geçin.
- Derin dondurucu kapağını açıp kapatırken, kontrol paneline dokunmamaya dikkat edin. Yanlışlıkla seçmek istemediğiniz fonksiyonlar seçilebilir.

DISPENSERI KULLANMA

Dağıtmak istediğiniz öğeyi seçmek için, uygun Ice Type (Buz Türü) düğmesine veya Water (Su) düğmesine basın.

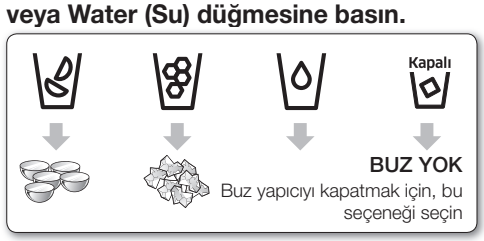

İstediğiniz buz türünü seçmek için, Ice Type (Buz Türü) düğmesine basın. Bardağınızı buz çıkışına yerleştirin ve dispenser koluna yavaşça bastırın. Buzun dışarı doğru sıçramasını engellemek için, bardağın dispenserle aynı hizada olduğundan emin olun. Crushed Ice (Kırılmış Buz) özelliğini kullandıktan sonra Cubed Ice (Küp buz) özelliğini seçerseniz, az miktarda kırılmış buz kalıntısı meydana gelebilir.

DİKKAT Sıçramayı önlemek için, camı dispenserin altından çekmeden önce lütfen 2 saniye bekleyin.

Buzdolabı kapağı açıksa, Dispenser çalışmaz.
- Kolu dışarı doğru çekmeyin. Kol yayına hasar verebilir veya kırabilirsiniz.

- Buz haznesini/kabını temizlemek için, hafif bir deterjanla yıkayın, iyice durulayın ve tamamen kurulayın. Sert veya aşındırıcı temizleyiciler veya çözücüler kullanmayın.
- Buz gelmezse, buz kabını dışarı çekin ve buz yapıcının sağ tarafında bulunan test düğmesine basın.
- Tepsi buz veya su ile doluyken, test düğmesine sürekli olarak basmayın. Su aşırı akabilir ve buz kabı sıkıştırılabilir.

  - Test düğmesine bastığınızda, buzdolabının zil sesini (ding-dong) duyarsınız. Zil sesini duyduğunuzda, Test düğmesini bırakın.

- Buz yapıcının düzgün bir şekilde çalıştığını bilmenizi sağlamak için, zil sesi otomatik olarak tekrar çalar.

DİKKAT Güç arızası meydana gelirse, buz küpleri eriyebilir ve ardından güç tekrar bağlandığında birlikte donabilir, bu durum dispenserin kullanım dışı olmasına yol açabilir.

Bu sorunu engellemek için, bir güç arızasından sonra buz kabını çıkarın ve kalıntı buzu veya suyu dökün.

DİKKAT Buzu buz kabından boşalttığınızda, 'ICE CUBED' (BUZ KÜP) veya 'CRUSHED' (KIRILMIŞ) işlevi ON (AÇIK) durumdayken dispenser koluna bir kez basmanız gerekir.

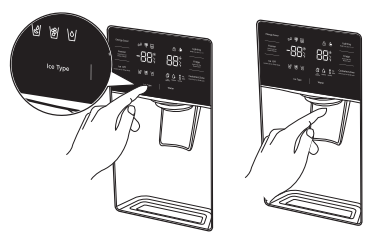

Buz kabı buzdolabına geri takıldıktan sonra, buz yapıcı yeni buzu daha hızlı yapar.

UYARI
- Kanala veya buz yapıcı kanala parmaklarınızı, ellerinizi veya başka uygun olmayan herhangi bir nesneyi sokmayın. Kişisel yaralanmaya veya materyal hasarına yol açabilir.
- Yalnızca buzdolabı ile birlikte sağlanan buz yapıcıyı kullanın.
- Bu buzdolabına su kaynağı yalnızca uygun şekilde yetkilendirilmiş bir kişi tarafından kurulmalıdır/ bağlanmalıdır ve yalnızca içilebilir su kaynağına bağlanmalıdır.
- Buz yapıcının düzgün bir şekilde çalışması için, su basıncı 20 ila 125 psi arasında olmalıdır.

DİKKAT

- Uzun bir tatile veya iş gezisine gidecekseniz ve su veya buz dispenserlerini kullanmayacaksanız, su vanasını kapatın.

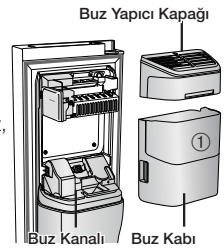

- Aksi halde, su kaçağı meydana gelebilir.
- Buz yapıcıyı bir süre kullanmadığınızda veya Derin Dondurucu kapağını çok sık açtığınızda, Buz birbirine yapışabilir. Bu gerçekleşirse, buz kabını boşaltın veya buzu ahşap bir mutfak aletiyle kırın. Bıçak veya çatal gibi keskin nesneler kullanmayın.
- Kap çıkarıldığında, buz yapıcıda hala buz yapıcının bırakabileceği şekilde kalıntı buz olabilir.

DİKKAT

- Buz dağılmazsa, buz yapıcı kapağını çıkarın ve buz yapıcının üzerinde bulunan test düğmesine basın.

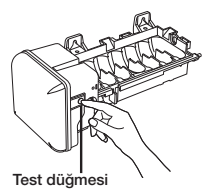

- Tepsi buz veya su ile doluyken, test düğmesine sürekli olarak basmayın.
  Aşırı miktarda su akabilir veya buz yapıcıyı veya dispenseri sıkıştırabilir.

Daha fazla yer için, gıdayı buz kabı(①) yerine Guard FRE-UPP ile saklayabilirsiniz.



GUARD FRE-UPP
(İsteğe bağlı)

COOLSELECT ZONE™ ÇEKMECESİNİ KULLANMA

CoolSelect Zone™ Çekmecesi yoğun hayatınızı az da olsa kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır.

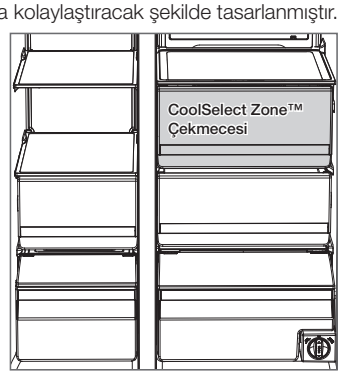

Çözülme

Çözülme seçildiğinde, CoolSelect Zone™ Çekmecesinde soğuk hava dönüşümlü olarak dolaşır. Donmuş gıdanın ağırlığına bağlı olarak, 5 saatlik ve 10 saatlik eritme süresi seçebilirsiniz.

Çözülme sona erdiğinde, gıda yarı donmuş bir duruma gelerek pişirme işlemi için daha kolay kesilir. Ayrıca, **Çözülme** sona erdiğinde, CoolSelect Zone Çekmecesi ilk baştaki **Soğutma** durumuna geri döner. Bu fonksiyonu döngü ortasında iptal etmek için, yalnızca CoolSelect Zone düğmesine basın ve başka bir fonksiyon seçin.

Hızlı Soğutma

1~3 meşrubat kutusunu yaklaşık bir saat içinde hızlı bir şekilde soğutmak için, CoolSelect Zone™ Çekmecesinde **Hızlı Soğutma** işlemini kullanabilirsiniz. **Hızlı Soğutma** işlemi sona erdiğinde, CoolSelect Zone™ Çekmecesi otomatik olarak önceden ayarlanan sıcaklığa geri döner.

Bu işlemi iptal etmek için, **Hızlı Soğutma** düğmesine tekrar basın, böylece CoolSelect Zone™ Çekmecesi önceden ayarlanan sıcaklığa geri döner.

Soğutma

Soğutma seçildiğinde, CoolSelect Zone™ Çekmecesindeki sıcaklık buzdolabının genel sıcaklık ayarıyla aynı olur. Çekmece dijital paneli buzdolabı ekran paneliyle aynı sıcaklığı gösterir. **Soğutma** fonksiyonu buzdolabı sıcaklığıyla aynı olduğu için, fazladan saklama alanı kazanırsınız.

Et veya balığın boyutuna ve kalınlığına bağlı olarak, erime süresi farklılık gösterebilir.

Çözülme işlemi devam ederken, etkilenmesini istemediğiniz tüm öğeler çekmeceden çıkarılmalıdır.

BUZDOLABINI TEMİZLEME

UYARI Buzdolabını temizlemek için Benzen, Tiner veya Clorox™ ya da araba deterjanı kullanmayın.

Bunlar cihazın yüzeyine hasar verebilir ve yangın riski oluşturabilir.

DİKKAT Elektrik çarpmasına neden olabileceği için, fişi takılıyken buzdolabına su püskürtmeyin.

DERİN DONDURUCU/BUZDOLABI AKSESUARLARINI ÇIKARMA

Buzdolabının içini temizlemek ve yeniden düzenlemek oldukça kolaydır.

1. Raflar (Derin Dondurucu/Buzdolabı)

Rafı olabildiğince dışarı doğru çekin ve ardından kaldırıp çıkarın.

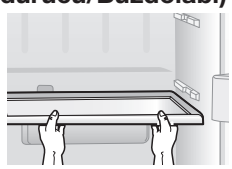

2. KAPAK HAZNESİ

Kapak Haznesini her iki elinizle tutarak ve ardından yavaşça yukarı doğru kaldırarak çıkarın.

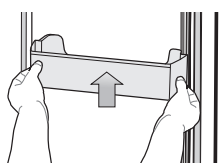

3. ÇEKMECE

Çekmeceyi dışarı doğru çekerek ve hafifçe yukarı doğru kaldırarak çıkarın.

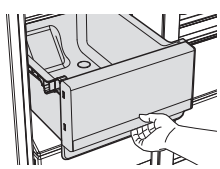

4. Çekmece Kapağı

Kapağı olabildiğince dışarı doğru çekin ve ardından kaldırıp çıkarın.

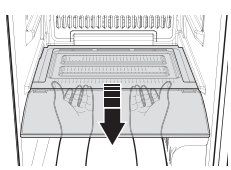

5. Buz Kabı (Derin Dondurucu)

Buz Yapıcı Kabını yukarı doğru kaldırıp yavaşça çekerek çıkarın.

- Tutamağı şekilde gösterildiği gibi kavrayın.
- Alt kısmı yavaşça kaldırın.
- Buz kabını yavaşça çıkarın.

Çekmece kapağını çıkarırken, aşırı kuvvet uygulamayın.

Kapağı kırabilir ve sonuç olarak yaralanabilirsiniz.

Herhangi bir aksesuarı çıkarmadan önce, içinde herhangi bir gıda olmadığından emin olun.

Mümkünse, kaza riskini azaltmak için gıdayı olduğu gibi çıkarın.

Derin dondurucu kapağının altındaki koruyucu içine standarda uygun olmayan bir plastik şişe yerleştirmeyin. Aksi takdirde derin dondurucu kapağı kapanmaz.

İÇ LAMBALARI DEĞİŞTİRME

DİKKAT Derin dondurucuyu parçalarına ayırmayın veya LED tipi Lambayı değiştirmeyin.

LED Türü Lambayı değiştirmek için, Samsung servis merkeziyle iletişime geçin.

SOĞUTMA PERFORMANSINI ARTIRMAK İÇİN

Soğuk hava çıkışı yiyecekler tarafından engellenirse, soğuk hava tüm bölmeye giremez ve yiyeceği etkili bir şekilde soğutamaz ve soğutma performansının düşmesine neden olur.

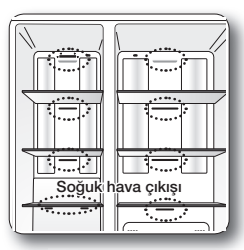

Özel olarak, dondurma bölmesinin üstünde bir yük sınırı vardır. Lütfen bu sınırın üzerinde yiyecek koymayın.

SU FİLTRESİNİ DEĞİŞTİRME

UYARI Suyun buzdolabınıza verdiği riski azaltmak için, SAMSUNG Buzdolabınızda jenerik su filtresi markaları **KULLANMAYIN**. **YALNIZCA SAMSUNG MARKA SU FİLTRELERİ KULLANIN**.

SAMSUNG, jenerik su filtresi kullanımından kaynaklanan su kaçağı nedeniyle gerçekleşen mülkiyet hasarı dahil olmak üzere ve bununla sınırlı kalmamak kaydıyla, herhangi bir hasardan yasal olarak sorumlu değildir.

SAMSUNG Buzdolapları, **YALNIZCA SAMSUNG** Su Filtreleriyle çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Herhangi bir aksesuar satın almak istiyorsanız lütfen Samsung servis merkeziyle iletişime geçin.

"Filter Indicator" (Filtre Göstergesi) lambası su filtresi kartuşunun ne zaman değiştirileceğini bilmenizi sağlar. Yeni bir filtre almanız konusunda size zaman kazandırmak için, kırmızı lamba mevcut filtrenin kapasitesi dolmadan biraz önce yanar. Filtrenin zamanında değiştirilmesi, buzdolabınızdan en taze ve en temiz suyu elde etmenizi sağlar.

Su filtresini değiştirmek için, şu adımları izleyin:

1. Filtreyi saatin tersi yönde 90˚ döndürün.

2. Su filtresini filtre yuvasından çıkarın.

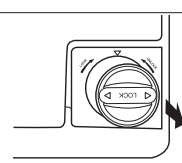

3. Yeni su filtresini filtre yuvasına takın.

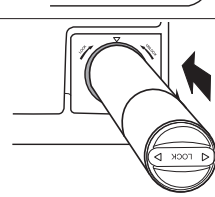

4. Yeni filtreyi saat yönünde 90˚ döndürün.

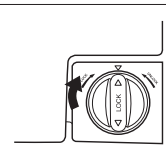

5. Su filtresini sıfırlamak için, yaklaşık 3 saniye "**Ice Off / Hold 3 Sec for Filter Reset**" (Buz Yok / Filtre Sıfırlaması için 3 saniye basılı tutun) düğmesine basın. Göstergenin rengi kırmızıdan yeşile değişir.

Yeni takılan bir su filtresi kartuşu, kısa bir süre boyunca su dispenserinden su fışkırmasına yol açabilir. Bunun nedeni hatlara giren havadır. Bu, çalışma konusunda herhangi bir soruna yol açmaz.

Yeni filtreyi taktıktan sonra, su kaynağı hattındaki kalıntı maddeyi temizleme

1. Water (Su) düğmesine basın ve ardından bir kupa veya bardakla Dispenser Koluna basın.
2. Tek seferde bir kupa veya bardak olmak üzere filtreye yaklaşık 4 litre su dökün. (Yaklaşık 6 dakika su akıtın.) Bu, su kaynağı sisteminin temizlenmesini ve hatlardaki havanın giderilmesini sağlar.
- Bazı evlerde, ek su akıtma işlemi gerekebilir.

3. Buzdolabı kapağını açın ve su filtresinden kaynaklanan su kaçağı olmadığından emin olun.

Ters Ozmoz Su Kaynağı

ÖNEMLİ: Buzdolabının su giriş valfine giden ters ozmoz sisteminin su kaynağı çıkış basıncının 35 ila 120 psi (241 ila 827 kPa) arasında olması gerekir.

Ters ozmoz su filtrasyon sistemi soğuk su kaynağınıza bağlıysa, ters ozmoz sistemine giden su basıncının minimum 40 ila 60 psi (276 ila 414 kPa) arasında olması gerekir.

Ters ozmoz sistemine giden su basıncı 40 ila 60 psi'nin (276 ila 414 kPa) altındaysa:
- Ters ozmoz sistemindeki çökelti filtresinin tıkalı olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse, filtreyi değiştirin.
- Ters ozmoz sistemindeki saklama deposunun ağır kullanımdan sonra yeniden dolmasını sağlayın.
- Buzdolabınız bir su filtresine sahipse, ters ozmoz sistemiyle bir arada kullanıldığında su basıncını ayrıca düşürebilir. Su filtresini çıkarın.

Su basıncına yönelik sorunuz varsa, onaylanmış, kalifiye bir su tesisatçısı ile görüşün.

Yedek filtreler sipariş verme

Daha fazla su filtresi kartuşu sipariş vermek için, yetkili Samsung bayinizle iletişime geçin.

PERİYODİK BAKIM DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

Buzdolabı, gıdaların her zaman taze kalmasını ve vitamin değerlerini kaybetmemesini sağlıyor. Cihazın ilk aldığınız gün gibi performans sağlamasını istiyorsanız belli dönemlerde bakım yaptırmayı ihmal etmemelisiniz. Bu sayede hem oluşabilecek problemlere karşı tedbir alabilir hem de kullanım ömrünü uzatabilirsiniz. Garanti dahilinde teknik bakımın sadece yetkili servis istasyonlarında yapılması gerekmektedir.

Cihazın bakım işlemlerinde ihtiyaç duyulacak yedek parça değişim hizmeti ise Samsung buzdolabı yetkili servisi tarafından gerçekleştirilmektedir. Orijinal olan yedek parça ve aksesuarlarımız sayesinde de üst düzey cihazlarınızın kalitesini maksimum seviyeye çıkartabilirsiniz.

No frost buzdolaplarında yiyecekler kesinlikle açık şekilde dolaba konulmamalıdır.Buzdolabında, soğuk hava fan ile dolap içerisinde dolaştırıldığından açık bırakılan yiyeceklerin kokuları birbirine karışır ve koku problemi oluşur.Bu hava dolaşımı ayrıca besinlerin korumasına yol açacağından mutlaka kapalı kaplarda saklanmalıdır.Eğer gıdalar açık olarak buzdolabına konulursa kısa sürede sararmalar ve tat bozuklukları başlar ve yiyecekler nemini kaybeder. Bu yüzden periyodik olarak hergün kontrol etmeniz gerekir.

Yeşil yapraklı sebzeler, perfore (ince, şeffaf market poşeti) poşetlere ağzı gevşek olarak sebzelikte saklanmalıdır.Bu sayede dışarı verdikleri nem , poşetin yüzeyinde yoğunlaşarak yaprakların üzerine geri damlaması engellenir.Oluşan nem sebzelerin çürümesine yol açar. Sebzelerin nemli ve ıslak bir şekilde buzdolabına konulursa bakteri oluşumu için ortam yaratılmaktadır.Bu yüzden ıslak konulmamalıdır.Aksi taktirde hem vitamin kaybına neden olacak hemde bozulmasını çabuklaştıracaktır.Sebze ve meyveleri buzdolabına koymadan önce çürümüş veya bozulma belirtileri bulunanları ayırmalıyız. Bu gibi besinler daha çok etilen gazı yayacağından, diğerlerininde bozulmasını çabuklaştıracaktır.Lahana ve kereviz gibi yapraklı sebzeleri toksit birikebilen en dış yaprakları ve başları kesilerek konulmalıdır.Patates buzdolabı yerine %80 bağıl nem ve +10 derecede saklanmalı ve soğan ile yan yana konulmamalıdır.Birbirlerinin raf ömrünü kısaltan gazlar yaymaktadır.Kesilmiş olarak buzdolabına konulan meyvelerde, çok kısa sürede kesilen yüzeyde oksijen miktarının artmasından dolayı kararmalar ve bozulmalar başlayacaktır. Kesik meyveler özel buzdolabı poşetleri (stretch film) ile saklanmalıdır.Siyah Pazar poşetleri, koku problemine ve kirlilikten dolayı bakteri taşınmasına neden olmaktadır.Sebze ve meyvelerin buzdolabına konulmadan önce temiz poşetlere aktarmak gerekmektedir. Periyodik olarak hergün kontrol etmeniz gerekir.

No frost buzdolaplarında hava dolaşımının engellenmemesi için hava kanallarının önünün kapatılmaması gerekmektedir.

Buzdolabındaki hava kanallarının önü gıdalarla kapatılmamalı, buraya konulan gıda da donma olacak, ayrıca soğutma performansında ciddi oranda düşürücektir.Bu yüzden periyodik olarak hergün kontrol etmeniz gerekir.

Ürünlerin temiz tutulması önemlidir. Bunun için ayda bir buzdolapları karbonatlı su ile temizlenmelidir. (Deterjan veya sabun kesinlikle kullanılmamalıdır.) Yemek artıkları vb. lekeler kokuya sebep olabilir.

Yiyeceklerin kapalı kaplarda saklanması gerekmektedir. Ağzı açık saklanan gıdalardan yayılan mikroorganizmalar kötü kokuya sebep olabilir.

Saklama süresi dolan ve bozulan gıdaların, buzdolabında kesinlikle tutulmaması gerekmektedir.

Kapı contasında boşluk kalması durumlarında 6 ayda bir periyodik conta yüzeyine pudra sürülme işlemi yapılmalıdır.

Buzdolabınızda kullanma koşuluna bağlı olarak koku sorunu oluşması durumunda aşağıdaki uygulamayı periyordik olarak 6 ayda bir yapabilirsiniz:

Çay bilinen en iyi koku alıcılarından biridir.Çayla birlikte süt,kahve de kullanabilirsiniz.. Demlemiş olduğunuz çay posasını ağzı açık bir kap içinde akşamdan buzdolabının içine yerleştiriniz ve en geç 12 saat sonra alınız. Çay posasını buzdolabı içinde 12 saatten fazla tutarsanız, kokuya sebep olan organizmaları bünyesinde toplayacağı için kokunun kaynağı haline gelebilir, mutlaka atılmalıdır.

sorun giderme

SORUN	ÇÖZÜM
Buzdolabı çalışmıyor veya yeterli düzeyde soğutmuyor.	• Elektrik fişinin düzgün bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. • Ekran paneli üzerindeki sıcaklık kontrolü doğru sıcaklığa ayarlanmış mı? Daha düşük bir sıcaklığa ayarlamayı deneyin. • Buzdolabı doğrudan güneş ışığı mı alıyor veya bir ısı kaynağının çok yakınında mı? Eğer öyleyse yeterince soğutamayabilir. Doğrudan güneş ışığından ve ısı kaynağından uzak bir yere kurun. • Cihazın arkası, düzgün havalandırmayı engelleyecek şekilde duvara çok yakın mı? Eğer öyleyse yeterince soğutamayabilir. Duvarla arasında uygun bir boşluk bırakın. • Buzdolabının içinde, gıdanın hava çıkışını engelleyecek kadar fazla gıda mı var? Buzdolabını uygun bir sıcaklıkta tutmak için, içini çok fazla gıdayla doldurmayın.
Buzdolabındaki gıda donuyor.	• Ekran paneli üzerindeki sıcaklık kontrolü doğru sıcaklığa ayarlanmış mı? Daha yüksek bir sıcaklığa ayarlamayı deneyin. • Odadaki sıcaklık çok düşük mü? • Çok yüksek su içeren bir gıdayı buzdolabının en soğuk kısmına mı koydunuz? Bu öğeleri CoolSelect Zone™ çekmecesinde saklamak yerine buzdolabının orta kısımlarına getirmeyi deneyin.
Garip gürültüler veya sesler duyuyorsunuz.	• Buzdolabının düz ve sabit olup olmadığını kontrol edin. • Cihazın arkası duvara çok yakın mı ve bu nedenle hava dolaşımı engelleniyor mu? • Buzdolabının arkasına veya altına herhangi bir şey düşmüş mü? • Buzdolabının içinden "tık tık" sesi geliyor. Bu normaldir ve buzdolabının içindeki sıcaklığa bağlı olarak bazı aksesuarlar birbiriyle temas eder veya genleşir.
Cihazın ön köşeleri sıcak ve yoğunlaşma meydana geliyor.	• Yoğunlaşmayı önlemek için, anti-kondansatörler buzdolabının ön köşelerine takıldığı için biraz sıcaklık olması normaldir. • Buzdolabı kapağı aralık mı? Kapağı uzun süre açık bıraktığınızda, yoğunlaşma meydana gelebilir. • Çekmecede, sebze saklandığında su yoğunlaşması meydana gelebilir; bu kendiliğinden zamanla yok olacaktır.
Buz dağılmıyor.	• Buz yapmadan önce, su kaynağı hattının bağlanmasının ardından en az 12 saat beklediniz mi? Yeni kurulmuş olduğu durumlardaki gibi, yeterince soğuk değilse, buz yapması daha uzun sürebilir. • Su hattı bağlı mı ve kesme valfi açık mı? • Buz yapma fonksiyonu manuel olarak durdurdunuz mu? Buz Türünün Cubed (Küp) veya Crushed (Kırılmış) olarak ayarlandığından emin olun. • Buz kovasında herhangi bir buz tıkanması var mı? • Derin dondurucudaki sıcaklık çok mu yüksek? Derin dondurucu sıcaklığını daha düşük olarak ayarlamayı deneyin.
Buzdolabında bir su taşma sesi duyabilirsiniz.	• Bu normaldir. Taşma sesi buzdolabında dolanan buzdolabı soğutma sıvısından gelir.
Buzdolabında kötü bir koku var.	• Bir gıda öğesi bozulmuş mu? • Çok fazla kokan gıdaları (örneğin, balık) hava geçirmez bir şekilde sardığınızdan emin olun. • Derin dondurucuyu düzenli olarak temizleyin ve çürümüş gıdaları atın. Buzdolabının içini temizlerken, gıdaları başka yere koyun ve cihazın fişini çıkarın. 2-3 saat sonra kuru bir bulaşık bezi ile silin ve ardından buzdolabının içini havalandırın.
Derin dondurucunun duvarlarında buz meydana geliyor.	• Havalandırma deliği tıkalı mı? Tüm engelleri kaldırın, böylece hava rahat bir şekilde dolanır. • Etkili hava dolaşımı için gıdalar arasında yeterli mesafe bırakın. • Derin dondurucu çekmecesi düzgün kapatılmış mı? Derin dondurucu çekmecesi tamamen kapalı değilse veya engelleniyorsa, dışarıdaki nem içeri girebilir ve ciddi buzlanmaya yol açabilir.
Su dağıtıcısı çalışmıyor.	• Su hattı bağlı mı ve kesme valfi açık mı? • Su kaynağı hattı borusu kırılmış veya bükülmüş mü? Borunun bükülmemiş ve herhangi bir engelle engellenmemiş olduğundan emin olun. • Buzdolabı sıcaklığı çok düşük olduğu için, su tankı donuyor mu? Ana ekran panelinden daha yüksek bir sıcaklık seçmeyi deneyin. • Filtrenin düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin. Eğer düzgün takılmadıysa, su dağıtıcısı çalışmayabilir.

Ortam Oda Sıcaklığı Sınırları

Bu buzdolabı, anma plakası üzerinde işaretlenen sıcaklık sınıfı uyarınca da belirtildiği gibi ortam sıcaklıklarında çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Sınıf	Sembol	Ortam Sıcaklık aralığı (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Genişletilmiş Sıcaklık	SN	+10 - +32	+10 - +32
Sıcaklık	K	+16 - +32	+16 - +32
Alt tropikal	ST	+16 - +38	+18 - +38
Tropikal	T	+16 - +43	+18 - +43

Dahili sıcaklıklar buzdolabının/derin dondurucunun konumu, ortam sıcaklığı ve derin dondurucu kapağını açma sıklığınız gibi faktörlerden etkilenebilir.
Sıcaklığı bu gibi faktörleri dengeleyecek şekilde ayarlayın.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması
(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

Türkçe

(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model Kodu		RS727CQRA
Kapasite	Toplam	735
	Derin Dondurucu	252
	Buzdolabı	483
Boyutlar (mm)	Net Genişlik	908
	Net yükseklik	1765
	Net Derinlik	868
Ağırlık (kg)	NET	147
Soğutma Özellikleri	Cool Curtain (Soğuk Perde) Sistemi	Twin Cooling (İkili Soğutma) Plus
	İkili soğutma sistemi	Evet
	Multi Flow (Çoklu Akış)	Evet
Buzdolabı Özellikleri	Cool Select Zone	Evet
	Kapak gözü	5EA
	Meyve ve Sebze Çekmecesi	2EA
	Koku giderici	Evet
	Ev Barı	Evet
	Katlanır raf	Evet
	Raf Sayısı	5
	Lamba	LED (1,4W *2)
	Raf malzemesi	Tavlanmış Cam
Derin Dondurucu Özellikleri	Buz yapıcı	Dahili TİP
	Raf Sayısı	5EA
	Lamba	LED (1,4W *2)
	Kapak gözü	3EA
	Çekmeceler	2EA
Diğer	Kapak Alarmı (2 dk)	Evet
	Tutacak Türü	Gömme
	Dağıtıcı	Evet
	Derin Dondurucu Yıldız Derecelendirmesi	4 Yıldız
	Soğutma gazı	R-600a
	Siklopentan Yalıtım	Evet
Kategori	Buzdolabı Tipi	SBS

SAMSUNG		SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
Model Numarası		RS727CQR***
İklim Sınıfı Ortam Sıcaklığı	ºC	43 ºC
Anma Güç Tüketimi	kWh/24h	1.342
Sıcakık Artiş Zamanı	hr	12
Çalışma Süresi Yüzdesi	%	70 %
Buz Üretme Kapasitesi	kg/24hr	1.6 Kg/24hr
Raf Alanı	m^2	2.42 m^2
Ürün Net Ağırlığı	Kg	
Ürün Şeması		

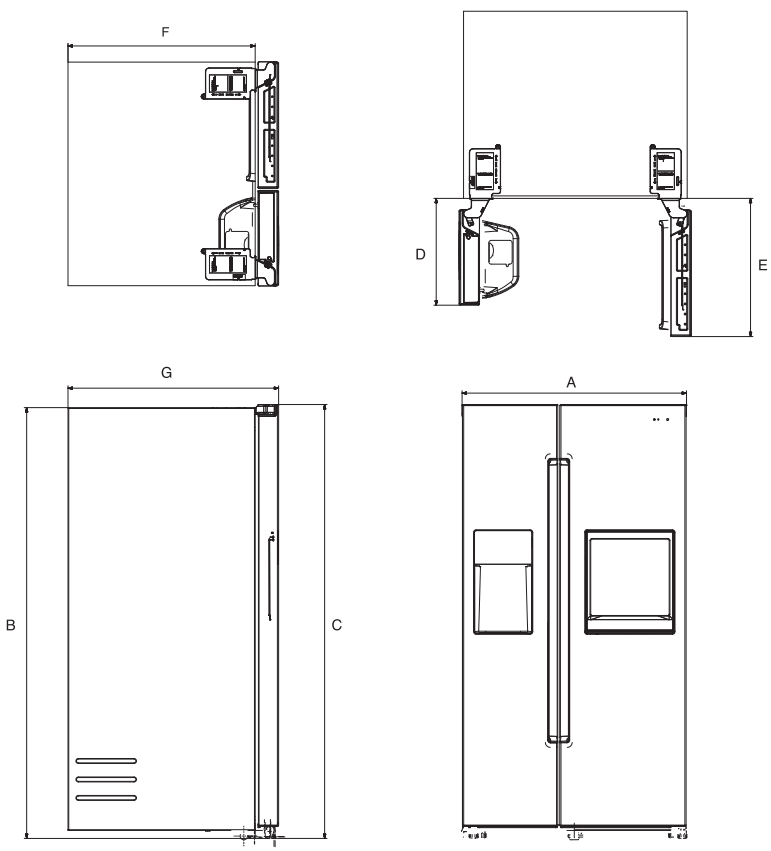

A	B	C	D	E	F	G
908	1749.5	1765	433.7	561.1	760	868

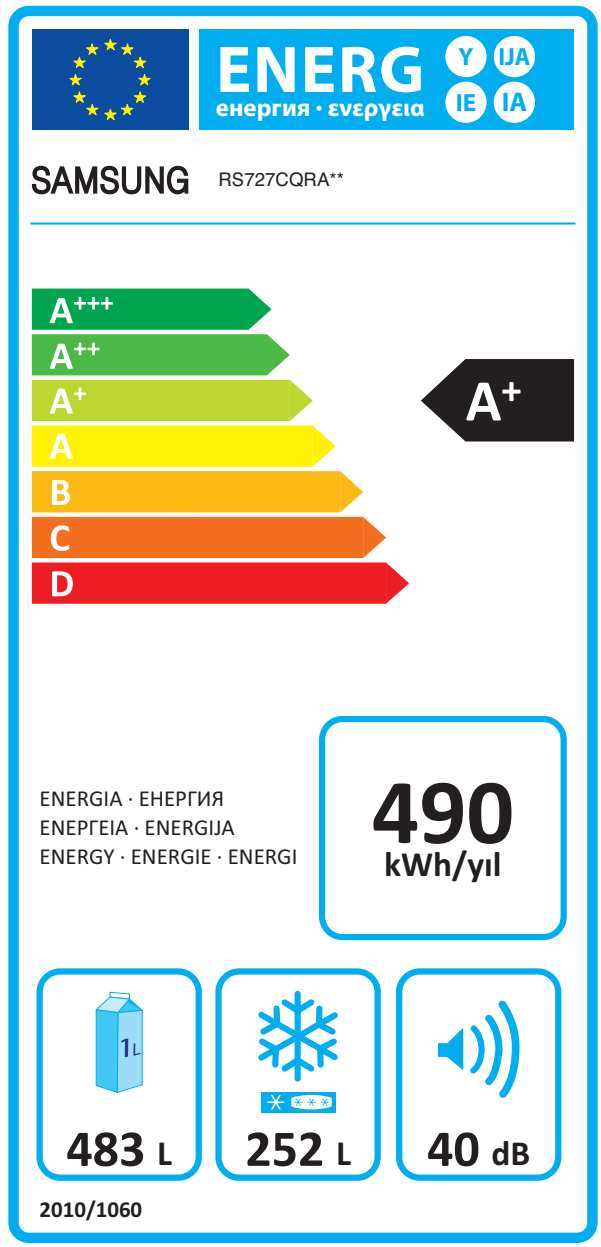
ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
SAMSUNG
RS727CQRA**
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A+
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ
ENEPГEIA · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI
490
kWh/yıl
1L
483 L
252 L
40 dB
2010/1060

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda

satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad

altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya

yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya

ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu

hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici

veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân

varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi

durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret

Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari

yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine

veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

"6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır"

memo

memo

memo

SAMSUNG
ÇAĞRI MERKEZİ
444 77 11

SAMSUNG

ÜRETİCİ

SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu, Suwon-Si,
Gyeonggi-Do 443-742 Korea
TEL: +82 2 2255 0114
FAX: +82 2 2255 0117

LVD:

TÜV PRODUCT SERVICE GMBH
Ridlerstrasse 65. D-80339 München. Germany
TEL: +49 (0) 89 57 91-0
FAX: +49 (0) 89 57 91-15 51

EMC:

SEC EMC Laboratory
SAMSUNG Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu, Suwon-Si,
Gyeonggi-Do 443-742 Korea
TEL: 82-31-277-7752
FAX: 82-31-277-7753

AEEE Yönetmeliğine uygundur

İthalatçı Firma

SAMSUNG

SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret
LTD.STI.Flatofis Istanbul Is Merkezi,Otakçılar Cad.Bina
No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, Istanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600
E-mail: hizmet@partner.samsung.com

SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim

Samsung ürünleri ile ilgili soru ve taleplerinizde lütfen Samsung Çağrı Merkezi ile iletişime geçiniz.

Ülke	ARAYIN	YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
TÜRKİYE	444 77 11	www.samsung.com/tr/support

DA68-02590G-06